

Ce manuel est téléchargeable à cette adresse : http://www.bodinquincaillerie.com/PDF/Manuel-d-utilisation-judas-electronique.pdf



Limites des garanties :

Mul-T-Lock se réserve le droit d'invalider la garantie du produit sans consentement préalable si la fonctionnalité ou l'aspect du produit a été modifié, ou si le produit est utilisé dans un environnement ou d'une manière non spécifié dans le présent document.

Attention:

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire ce manuel d'utilisateur dans sa totalité.


Afin d'éviter de se blesser et maintenir la garantie du produit, ne jamais tenter de réparer ou de modifier l'appareil ou ses accessoires.

Une utilisation incorrecte ou dans des conditions environnementales extrêmes peuvent causer une perte des données de la SD Card. Mul-T-Lock se dégage de toutes responsabilités pour la perte de données et vous recommande fortement d'effectuer une sauvegarde de vos données.

Ne jamais utiliser de produits chimiques pour nettoyer le judas électronique.

Afin d'éviter l'appareil de subir des dégâts, il est recommandé de changer les piles rapidement dès que le signal « indicateur de batterie » faible apparaît.

Contenu du package:

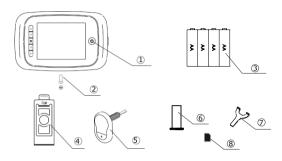

- 1 Ecran LCD
- 2 Vis (1)
- 3 Piles AA batteries (4)
- 4 Plaque de fixation Camera
- 5 Caméra
- 6 Barillet de verrouillage
- 7 Outil de serrage
- 8 Micro SD Card

Installation du Digital:

Enlever le judas existant de la porte.

S'il n'y a pas de judas sur la porte. Fixer la position pour le nouveau judas, et percer un trou de 14 mm à travers la porte.

Démonter la plaque de fixation de l'écran en dévissant la petite vis. Enlever le l'autocollant 3M du support à l'arrière de la plaque de fixation et positionne la plaque de retenue sur le côté intérieur de la porte face à vous verticalement avec la flèche pointant vers le haut, au-dessus de la tige filetée de la caméra

Note : Assurez-vous que la plaque de support est correctement positionnée avant de la fixer sur la porte.


Enlever l'outil de serrage à l'arrière de la caméra.


Retirer la protection de l'adhésif 3M à l'arrière de l'appareil et ajuster la caméra sur le côté extérieur de la porte et passer à travers le trou, en prenant soin de ne pas endommager le câble de données. (Figure 1).

Du côté intérieur de la porte, visser le barillet de verrouillage sur le manchon fileté de la caméra (Figure 2).

Avant de serrer le barillet de verrouillage, assurez-vous que l'appareil est correctement positionné

verticalement sur la porte, avec le bouton de la sonnette vers le bas. Serrer le barillet de verrouillage en utilisant l'outil de serrage (Figure 2).






e 1 F

Insérer les piles dans l'écran LCD (voir installation des piles, page Erreur ! Signet non défini.).
Insérer la carte mémoire dans l'écran LCD (voir Erreur ! Source du renvoi introuvable., page Erreur !
Signet non défini.).

Branchez soigneusement le câble de données de la caméra au connecteur situé à l'arrière de l'écran LCD, en veillant à ne pas tirer sur le câble de la caméra. Le câble doit être orienté vers le bas à partir du connecteur lors de l'insertion de l'écran LCD.

Plier l'excédent de câble dans la rainure à l'arrière de l'écran LCD, et fixer le clip sur l'écran LCD sur la plaque de fixation sur la porte.

Fixez l'écran LCD à la plaque de fixation à l'aide de la vis fournie (Figure 3).






Figure 3

Danger:

Faites attention lors de l'installation de la caméra et sonnette. NE PAS démonter l'appareil ou tirer sur ses fils. Tirer ou plier les fils de l'appareil pourraient endommager la caméra.

Assemblage correct :


Lors du montage de la caméra sonnette, dévissez en premier le barillet de la caméra, puis ôter la protections sur l'autocollant 3M à l'arrière de l'appareil (Fig1) Fixer la caméra sur le côté extérieur de la porte, en s'assurant que la sonnette se trouve en bas (Fig2).



Assemblage incorrect:

NE montez PAS la caméra sonnette sans d'abord utilisée l'autocollant 3M afin de la faire adhérer à la porte.

Ne pas fixer la caméra sonnette avec l'autocollant peut entraîner des mouvements de la caméra, ce qui pourrait causer des dommages.



Installation de la carte mémoire :

Le judas électronique prend en charge une carte mémoire jusqu'à 8 Go.

Vous devez insérer la carte mémoire avant l'installation des piles.

Prendre la carte mémoire et avec le côté marqué en face à l'avant, poussez-la dans le slot pour carte mémoire sur le côté de l'écran LCD jusqu'au déclic.

Pour retirer la carte mémoire, appuyez doucement jusqu'au déclic, puis retirez-la de l'écran LCD.

Installation des piles :



Pour ouvrir le couvercle des piles, faites glisser vers le haut du couvercle. Insérez les piles selon le signes + et - indiqués sur le couvercle des piles. Fermez le couvercle des piles en le faisant glisser vers le bas jusqu'au déclic.

Pour éviter les dommages :

Ne pas forcer pour ouvrir ou fermer le couvercle des piles.

Ne pas appuyer ou déplacer le couvercle des piles dans la direction opposée.

Remplacez les piles dès que l'icône de la batterie indique l'absence d'énergie.

Batteries pleines

Batteries vides

L'icône de la batterie indique l'état de l'alimentation. Lorsque les piles sont épuisées, le nombre de barres indiqué par l'icône se réduisent. Pour certains types de piles rechargeables, l'état d'alimentation indiqué dans l'icône peut être instable - cela est normal.

Remplacez les piles lorsque l'icône d'alimentation indique batterie vide.


Le type de piles utilisées est : AAA, LR6. Les piles usagées doivent être jetées en toute sécurité selon les règles et réglementations locales.

Utilisation de l'écran LCD :



#	Fonctions basiques	Fonctions supplémentaires
1	En haut	
2	En bas	
3	Menu	
4	A gauche (uniquement dans le menu réglage)	Touche de sélection de mode de relecture en utilisation normale
5	A droite (uniquement dans le menu réglage)	Touche du démarrage de la vidéo en utilisation normale
6	Bouton Marche/Arrêt	

Dos de l'écran LCD :



1	Connecteur du câble de données	
2	Slot SD card	

Utilisation de la caméra :

Camera vue de face




3

Camera vue de côté

- ① Camera
- ② Bouton sonnette
- 3 Câble de données

Utilisation du menu de l'interface :

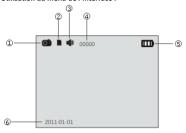

#	Icônes	Fonction	
	Mode	0.	Mode prise de photo
1		Ģ	Mode prise de vidéo
			Mode relecture des photos ou vidéos
2	Présence de la SC Card		La SD card est insérée et reconnue par le système
3	Status de la sonnerie		Mode Normal Sonnerie
3		※	Mode Silence DND (Ne pas déranger)
4	Memoire des images		Le nombre maximum des images stockées (depend de la capacité de la carte mémoire)
	Niveau des piles		Batterie pleine
5			70% batterie
5			40% batterie
			Batterie presque vide
6	Date du système		La date courante du système

Note: Dans les procédures suivantes vous utilisez le bouton Menu pour sélectionner une option et le Haut ou Bas, Gauche ou Droite bouton pour naviguer, changer les valeurs ou effectuer des procédures. Pour plus de détails sur l'emplacement de ces boutons voir Erreur ! Source du renvoi introuvable. en page Erreur ! Signet non défini.

Réglage de l'heure et de la date

Vous devez régler la date et l'heure système après l'installation des piles.

Appuyer sur le bouton Menu et sélectionner Date.

Sur la Date de l'Ecran, défiler et sélectionner Set Date.

Appuyer sur le bouton Menu et en utilisant les boutons Haut ou Down changer la première partie de la date (Year).

Après avoir mis une valeur vous utilisez les boutons Gauche ou Droite pour naviguer dans le champ suivant.

Si vous souhaitez ajouter la date et l'heure sur les photos, régler l'affichage de l'heure et la date sur On. Confirmer en appuvant sur le bouton Menu.

Réglage de la mise hors tension automatique :

Votre judas électronique possède un réglage prédéfini pour éteindre l'écran LCD automatiquement. Le réglage par défaut est de 20 secondes, ce qui est la meilleure option pour équilibrer la consommation d'énergie avec un confort d'utilisation. Vous pouvez modifier le réglage par défaut.

Appuyer sur le bouton Menu et sélectionner Auto Power Off.

Sur l'écran Auto Power Off, défiler et l'sélectionner l'option souhaitée.

Vous pouvez sélectionner de 10S, 20S, 30S ou Off.

OFF est le mode idéal pour les tests en laboratoire, et pour les clients ayant des besoins particuliers. Si vous sélectionnez cette option, l'écran reste allumé jusqu'à ce qu'il soit éteint manuellement.

Si l'écran ne s'éteint pas les piles s'useront rapidement.

Visiteurs:

Lorsque les visiteurs appuyant sur la sonnette du judas électronique, la sonnette sonne à l'intérieur de la pièce. En même temps, l'écran LCD s'allume automatiquement et montre l'extérieur. L'écran continue d'afficher pendant 20 secondes, ou pour tout autre réglage que vous avez sélectionné (voir réglage de la mise hors tension automatique), avant de s'éteindre automatiquement. De plus, chaque fois que la sonnette est enfoncée, le système prend automatiquement une photo du visiteur. L'image est stockée sur la carte SD pour un visionnage ultérieur.

Vision de l'extérieur :

Appuyer sur le bouton Power, et une image de l'extérieur apparaît sur l'écran LCD.

L'écran LCD s'éteint automatiquement après 20 secondes, ou pour tout autre réglage que vous avez sélectionné (voir réglage de la mise hors tension automatique en page Erreur ! Signet non défini.), si aucune action supplémentaire n'est prise.

Après avoir allumé le DDV, appuver sur le bouton. Power de nouveau pour éteindre le DDV.

Contrôler l'extérieur et prendre des photos ou des vidéos :

Vous pouvez prendre des photos ou des vidéos simultanément tout en regardant l'extérieur.

Quand l'écran LCD est allumé, appuyer sur ▶ pour prendre une photo.

Pour prendre une vidéo, appuver sur ◀ jusqu'à ce que l'icône Vidéo 🌬 apparaisse.

Appuyer sur ▶ pour commencer la vidéo.

Appuyer sur ▶ de nouveau pour stopper la vidéo.

Note: Les vidéos enregistrées ne comprennent pas les sons.

Visualisation et suppression de photos ou Vidéos stockées :

Vous pouvez visualiser ou effacer des photos ou des vidéos stockées.

Pour relire une vidéo, appuyer sur ◀ jusqu'à ce que l'icône Card ■ apparaisse.

En utilisant les boutons Haut ou Bas ▲ ▼ , sélectionner la photo que vous voulez regarder, ou la vidéo que vous voulez visualiser.

Si vous souhaitez supprimer certaines photos / vidéos, sélectionnez la photo souhaitée / vidéo, puis appuyez sur le bouton Menu pour ouvrir l'écran de suppression. Vous pouvez supprimer la photo / vidéo sélectionnée ou **All** toutes les photos / vidéos qui ont été enregistrées.

Réglage des autres options :

Pour changer la langue, sélectionner Language dans l'écran Menu, et sélectionner la langue souhaitée.

♣ Bien que l'appareil soit alimenté par des piles, la proximité avec des alimentations AC peut affecter la qualité d'image. Pour éviter une dégradation de la qualité de l'image utiliser l'appareil avec les fréquences locales. Où 100-120V est utilisé (US, Japon, and so on), régler le DDV sur 60Hz. Si la fréquence est 220-240V (Europe, Middle East and so on), le DDV devra être sur 50Hz.
Pour formater la SD Card, sélectionner Format dans l'écran Menu, et sélectionner OK pour formater la

Pour formater la SD Card, selectionner **Format** dans l'écran **Menu**, et selectionner OK pour formater la SD Card.

Note: Le formatage de la CD Card supprime définitivement toutes les données sur la carte. Soyez sûr que vous voulez supprimer toutes les données avant de sélectionner cette option.

Vous pouvez choisir parmi une variété de carillon pour la sonnette. Sélectionner **Ring du Menu** et le choix **Ring Set**. Utiliser le bouton Haut pour sélectionner le carillon souhaité. Appuyer sur **Menu** lorsque c'est terminé.

Le menu sonnerie vous permet également de sélectionner le volume de la du carillon de la sonnette. Sélectionner **High** pour un volume maximum et **Low** pour 70% de volume en moins. Choisir **Off** pour activer le mode **DND** et éteindre le carillon de la sonnette.

Les fonctions de la caméra et de la vidéo peuvent être activée et désactivée.

Appuyer sur le bouton **Menu** et aller dans le menu **Camera**. Lorsqu'il est réglé sur **On**, l'appareil prend automatiquement une photo de l'extérieur lorsque la sonnette est enfoncée. Les utilisateurs peuvent également utiliser le bouton droit de prendre vidéos.

Vous pouvez choisir de réinitialiser l'appareil aux réglages d'usine, dans ce cas, tous les paramètres sont effacés.

L'appareil dispose d'une fonction infrarouge qui vous permet d'obtenir des images extérieures de nuit, ou dans des zones sombres. En raison du principe de LED IR, toutes les images infrarouges en noir et blanc.

Toutes les photos sont enregistrées au format JPEG. Les vidéos sont prises et enregistrées au format MP4. Vous pouvez analyser et modifier ces photos / vidéos en utilisant n'importe quel PC équipé de Windows

Caractéristiques :

Epaisseur de porte: 40-70mm

Diamètre barillet de verrouillage: 14mm Camera: 0.3 Mega pixels LCD Ecran: 3.5" TFT Puissance: 4 piles

AA

Carte mémoire : Micro SD card, Max, 8GB

Capacité de Photo de 1 GB: 15 000 pc (le volume réel peut différer selon différentes circonstances)

Taille: 135 (L) x 86(H) x 25(W)mm

Poids: 310g

Ce manuel est téléchargeable à cette adresse :

http://www.bodinguincaillerie.com/PDF/Manuel-d-utilisation-judas-electronique.pdf



Visitez notre site Internet

www.marchal-bodin.fr

Agence de Bordeaux

Quincaillerie Marchal 81 rue Monsarrat 33800 Bordeaux 05 56 94 04 04

bordeaux@marchal-bodin.fr

Agence de Langon Quincaillerie Bodin 55 cours des Fossés 33210 Langon 05 56 63 27 72 langon@marchal-bodin.fr